NIGHTFOX XB5 PRO LED TORCH

INSTRUCTION MANUAL

Gebrauchsanweisung / Mode d'emploi
Manuale di istruzioni / Manual de instrucciones

Language	Pages
English	1 - 7
Deutsch	8 - 14
Français	15 - 21
Italiano	22 - 28
Español	29 - 35

XB5 Pro LED Torch

English

Table of Contents

1. Package contents 2

2. Power on / off 3

3. Adjust LED strength 3


4. Adjust focus 4

5. Charge 5

6. Troubleshooting 6

7. Maintenance 7

1.Package contents

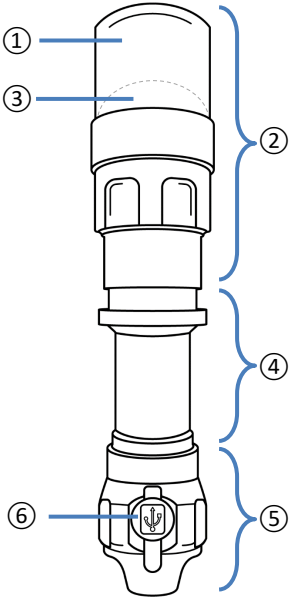


- XB5 Pro LED torch
- USB-C charging cable
- LG 3200mAh battery (preinstalled)


① Lens protector
② Focus section
③ Aspherical lens
④ Main body
⑤ Tail cap
⑥ USB-C port cover

End view

⑦ Power button / dial
⑧ Power indicator

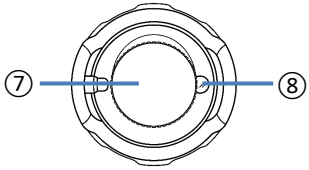


2.Power on / off

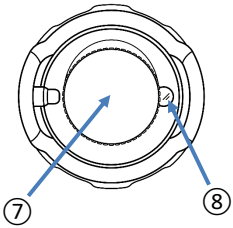


- Press the button ⑦ located on the back end of the torch.
- The power indicator ⑧ turns on when the torch is in operation.

3.Adjust LED strength

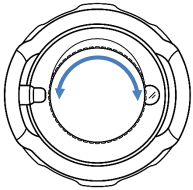


- To increase the intensity of the LED, turn the dial clockwise.
- To decrease the intensity of the LED, turn the dial anticlockwise.

4.Adjust focus

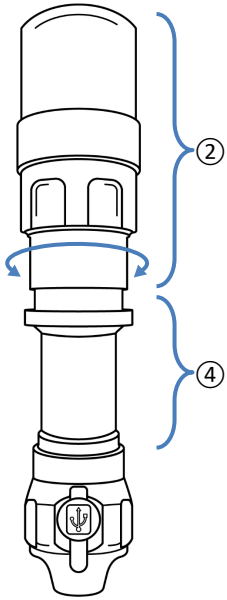

- Hold the main body ④ of the torch with the beam pointing towards the subject.
- Rotate the focus section ② anticlockwise to widen the focus.
- Turn the focus section clockwise to narrow the focus.

5. Charge

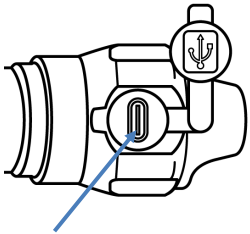

- The XB5 Pro charges like a phone or tablet, using a USB-C interface.
- To charge the battery, plug the provided USB-C cable into a USB port. This could be a USB port on a laptop or computer, or phone charger.
- The XB5 Pro can be used while charging. However, if the torch is used on a high power setting, the battery power will likely diminish faster than it is being charged.
- It is recommended that the XB5 Pro is charged at least once every three months, even when the torch is not in use. This helps to activate the battery regularly and extend the battery life.


6. Troubleshooting

Issue	Possible cause	Action
Torch not powering on	Battery not installed correctly	• Unscrew tail cap to remove and check battery • Replace battery, cap end first • Tighten tail cap
Torch not powering on	Battery not sufficiently charged	• Use charging cable provided, or check alternative charging cable is USB type-C to USB type-B
Battery not charging	Incompatibility of charging cable	• Use charging cable provided, or check alternative charging cable is USB type-C to USB type-B
Torch losing power when charging while in use	High LED setting when torch is charging while in use	• A low LED setting is recommended to avoid depleting the battery

Still having trouble?

E-mail us at **help@nightfoxstore.com**

7.Maintenance

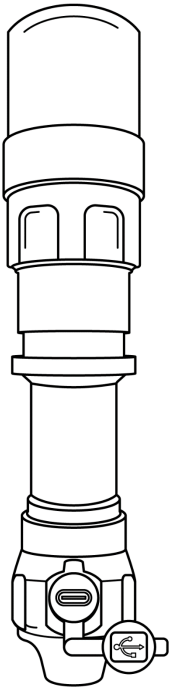

- Keep the USB-port clean by inserting the attached rubber cover when not in use.
- If exposed to wet weather, ensure the XB5 Pro is thoroughly dried after use.
- Keep the battery inside the torch to protect it from damage.

XB5 Pro LED-Taschenlampe



Deutsch

Inhaltsverzeichnis

1. Verpackungsinhalt 9

2. Einschalten / Ausschalten 10

3. LED-Stärke anpassen 10

4. Fokus anpassen 11


5. Ladevorgang..... 12

6. Problembehandlung 13

7. Wartung 14

1. Verpackungsinhalt

- XB5 Pro LED-Taschenlampe
- USB-C Ladekabel
- LG 3200mAh Akku (vorinstalliert)

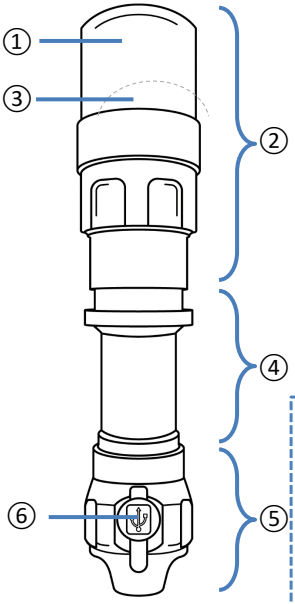

① Objektivschutz

② Fokusbereich

③ Asphärische Linse

④ Hauptgehäuse


⑤ Endkappe

⑥ Abdeckung des USB-C-Anschlusses


Heckansicht

⑦ Einschalttaste / Einstellrad

⑧ Stromanzeige

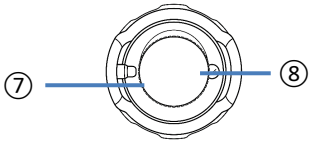


2. Einschalten / Ausschalten

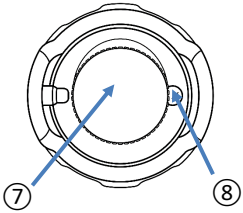


- Drücken Sie die Taste ⑦, die sich am hinteren Ende der Taschenlampe befindet.
- Die Betriebsanzeige ⑧ leuchtet, wenn die Taschenlampe in Betrieb ist.

3. LED-Stärke anpassen

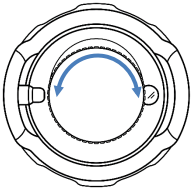


- Um die Intensität der LED zu erhöhen, drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn.
- Um die Intensität der LED zu verringern, drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn.

4. Fokus anpassen

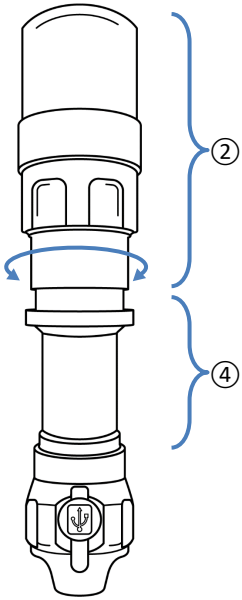

- Halten Sie den Hauptkörper ④ der Taschenlampe so, dass der Strahl auf das Motiv gerichtet ist.
- Drehen Sie den Fokusbereich ② gegen den Uhrzeigersinn, um den Fokus zu vergrößern.
- Drehen Sie den Fokusbereich im Uhrzeigersinn, um den Fokus zu verengen.

5. Ladevorgang

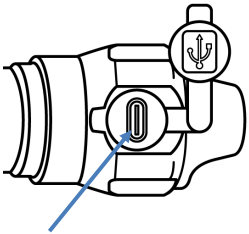

- Das XB5 Pro wird wie ein Mobiltelefon oder Tablet über eine USB-C-Schnittstelle aufgeladen.
- Um den Akku zu laden, schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an einen USB-Anschluss an. Dies kann ein USB-Anschluss an einem Laptop oder Computer oder ein Handy-Ladegerät sein.
- Die XB5 Pro kann während des Ladens verwendet werden. Wenn Sie die Taschenlampe jedoch auf einer hohen Leistungsstufe verwenden, wird die Akkuleistung wahrscheinlich schneller abnehmen als der Akku geladen wird.
- Es wird empfohlen, die XB5 Pro mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen, auch wenn die Taschenlampe nicht in Gebrauch ist. Dies hilft, den Akku regelmäßig zu aktivieren und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.


6. Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Vorgehensweise
Taschenlampe schaltet sich nicht ein	Batterie nicht richtig eingesetzt	• Schrauben Sie die Endkappe ab, um die Batterie zu entfernen und zu überprüfen • Ersetzen Sie die Batterie mit dem Deckel voran • Endkappe festziehen
Taschenlampe schaltet sich nicht ein	Akku nicht ausreichend geladen	• Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, oder überprüfen Sie, ob das alternative Ladekabel USB Typ-C auf USB Typ-B ist.
Akku wird nicht geladen	Inkompatibilität des Ladekabels	• Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, oder überprüfen Sie, ob das alternative Ladekabel USB Typ-C auf USB Typ-B ist.
Taschenlampe verliert beim Aufladen während des Gebrauchs an Leistung	Hohe LED-Einstellung, wenn die Taschenlampe während des Gebrauchs geladen wird	• Eine niedrige LED-Einstellung wird empfohlen, um eine Entladung der Batterie zu vermeiden.

Haben Sie immer noch Probleme?

Schicken Sie uns eine E-Mail an **help@nightfoxstore.com**

7. Wartung

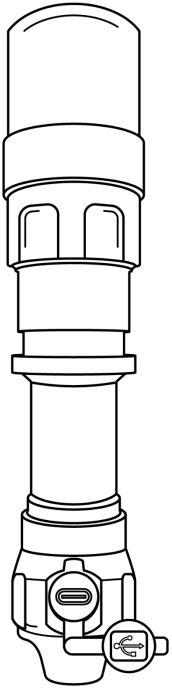

- Halten Sie den USB-Anschluss sauber, indem Sie die angehängte Gummiabdeckung aufsetzen, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Wenn Sie die XB5 Pro nassem Wetter ausgesetzt haben, stellen Sie sicher, dass sie nach dem Gebrauch gründlich getrocknet wird.
- Bewahren Sie den Akku in der Taschenlampe auf, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.

Torche LED XB5 Pro

Français

Table des matières

1. Contenu 16

2. Allumer / Éteindre 17

3. Régler l'intensité de la LED .. 17


4. Régler la mise au point 18

5. Recharge 19

6. Guide de résolution..... 20

7. Entretien général 21

1. Contenu

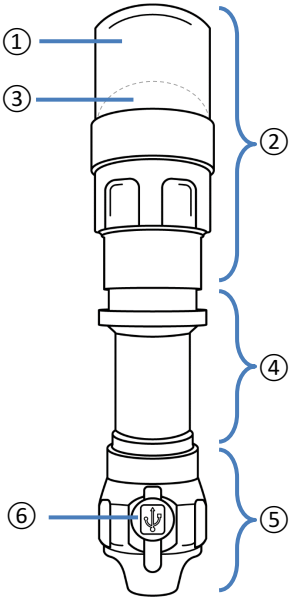


- Torche LED XB5 Pro
- Câble chargeur USB-C
- Batterie LG 3200mAh (préinstallée)


① Protège-lentille
② Mise au point
③ Lentille asphérique
④ Corps principal
⑤ Partie arrière
⑥ Capuchon port USB-C

Vue arrière

⑦ Bouton / cadran de mise en marche
⑧ Voyant d'alimentation

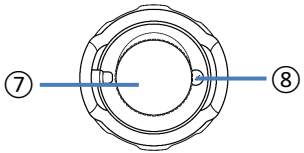


2. Allumer / Éteindre

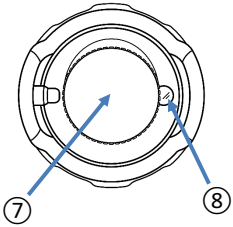


- Appuyer sur le bouton ⑦ situé à l'arrière de la torche.
- Le voyant d'alimentation ⑧ s'allume lorsque la torche est en fonctionnement.

3. Régler l'intensité de la LED

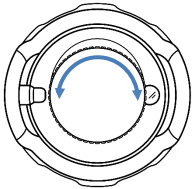


- Pour augmenter l'intensité de la LED, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour diminuer l'intensité de la LED, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4. Régler la mise au point

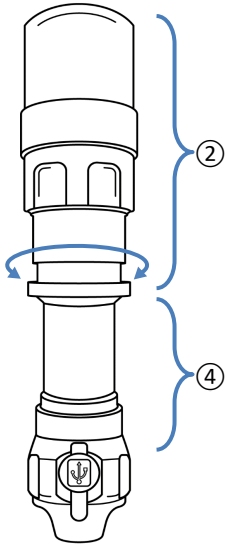

- Tenir le corps principal ④ de la torche en orientant le faisceau vers le sujet.
- Tournez la section de mise au point ② dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour élargir la mise au point.
- Tournez la section de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la mise au point.

5. Recharge

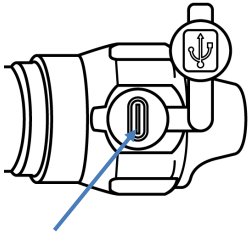

- Le XB5 Pro se charge comme un téléphone ou une tablette, à l'aide d'une interface USB-C.
- Pour charger la batterie, branchez le câble USB-C fourni sur un port USB. Il peut s'agir d'un port USB sur un ordinateur portable, ordinateur, ou d'un chargeur de téléphone.
- La XB5 Pro peut être utilisée pendant qu'elle est en charge. Cependant, si la torche est utilisée avec un réglage de puissance élevé, la puissance de la batterie diminuera probablement plus vite qu'elle ne sera chargée.
- Il est recommandé de charger la XB5 Pro au moins une fois tous les trois mois, même lorsque la torche n'est pas utilisée. Ceci permet d'activer régulièrement la batterie et de prolonger sa durée de vie.


6. Guide de résolution

Problème	Cause possible	Action
La torche ne s'allume pas	La batterie n'est pas installée correctement	• Dévisser la partie arrière pour retirer et vérifier la batterie • Replacer la batterie, l'extrémité du capuchon en premier • Revisser la partie arrière
La torche ne s'allume pas	La batterie n'est pas suffisamment chargée	• Utiliser le câble de recharge fourni ou vérifier que le câble de charge alternatif est de type USB-C vers USB-B.
La batterie ne se recharge pas	Câble de recharge incompatible	• Utiliser le câble de recharge fourni ou vérifier que le câble de charge alternatif est de type USB-C vers USB-B.
Perte de puissance de la torche lors de son chargement en cours d'utilisation	Réglage élevé de la LED lorsque la torche est en charge pendant l'utilisation	• Il est recommandé de régler les LED à un niveau bas afin d'éviter de décharger la batterie.

Vous rencontrez d'autres problèmes ?

Envoyez-nous un email à **help@nightfoxstore.com**

7. Entretien général

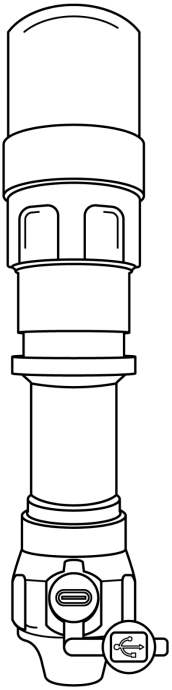

- Gardez le port USB propre en insérant le capuchon en caoutchouc joint lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas d'exposition à l'humidité, veillez à ce que la XB5 Pro soit bien séchée après utilisation.
- Conservez la batterie à l'intérieur de la torche pour la protéger de tous dommages.


Torcia a LED XB5 Pro

Italiano

Indice dei contenuti

1. Contenuto della confezione 23
2. Accensione / spegnimento 24
3. Regolazione dell'intensità del LED .. 24
4. Regolazione della messa a fuoco 25
5. Ricarica 26
6. Risoluzione dei problemi 27
7. Manutenzione 28

1. Contenuto della confezione

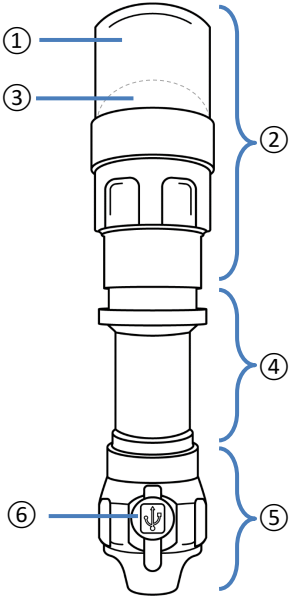


- Torcia a LED XB5 Pro
- Cavo di ricarica USB-C
- Batteria LG 3200mAh (preinstallata)


① Protezione della lente
② Messa a fuoco
③ Lente asferica
④ Corpo principale
⑤ Tappo posteriore
⑥ Porta USB-C

Veduta posteriore

⑦ Accensione / ghiera
⑧ Alimentazione

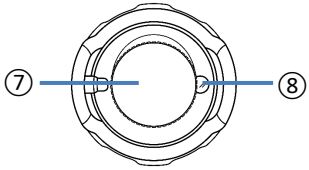


2. Accensione / spegnimento

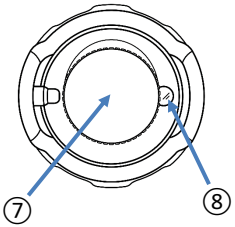


- Premere il pulsante ⑦ situato all'estremità posteriore della torcia.
- L'indicatore di alimentazione ⑧ si accende quando la torcia è in funzione.

3. Regolazione dell'intensità del LED

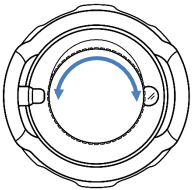


- Per aumentare l'intensità del LED, ruotare la ghiera in senso orario.
- Per diminuire l'intensità del LED, ruotare la ghiera in senso antiorario.

4. Regolazione della messa a fuoco

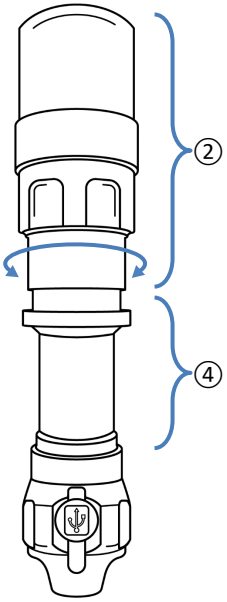

- Tenere il corpo principale ④ della torcia con il fascio luminoso rivolto verso il soggetto.
- Per ingrandire la messa a fuoco, ruotare in senso antiorario la sezione per la messa a fuoco ②.
- Per ridurre la messa a fuoco, ruotare in senso orario la sezione per la messa a fuoco.

5. Ricarica

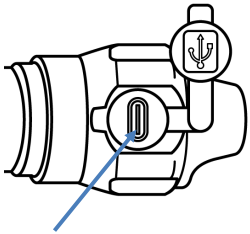

- L'XB5 Pro si ricarica come un telefono o un tablet, grazie all'interfaccia USB-C.
- Per caricare la batteria, collegare il cavo USB-C in dotazione a una porta USB. Può trattarsi della porta USB di un computer portatile o di un caricatore del telefono.
- La XB5 Pro può essere utilizzata mentre è in carica. Tuttavia, se la torcia viene usata con un'impostazione di potenza elevata, è probabile che l'energia della batteria si riduca più rapidamente di quanto venga caricata.
- Si consiglia di caricare l'XB5 Pro almeno una volta ogni tre mesi, anche quando la torcia non è in uso. Ciò contribuisce ad attivare regolarmente la batteria e a prolungarne la durata.


6. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Azione
La torcia non si accende	La batteria non è posizionata correttamente	• Svitare il tappo posteriore, rimuovere e controllare la batteria • Riposizionarla inserendo prima la parte superiore • Stringere il tappo
La torcia non si accende	La batteria non è abbastanza carica	• Usare il cavo di ricarica in dotazione o verificare che il cavo alternativo sia da USB tipo-C a USB tipo-B
La batteria non si carica	Il cavo di ricarica non è compatibile	• Usare il cavo di ricarica in dotazione o verificare che il cavo alternativo sia da USB tipo-C a USB tipo-B
La torcia perde potenza se usata mentre è in carica	Impostazione LED alta quando la torcia è in carica mente è in uso	• Si consiglia un'impostazione bassa del LED per evitare di esaurire la batteria

Avete ancora problemi?

Inviateci un'e-mail all'indirizzo **help@nightfoxstore.com**

7. Manutenzione

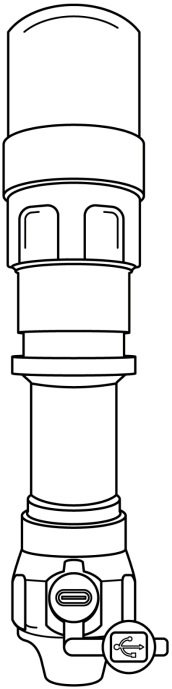

- Quando non viene utilizzata, mantenere pulita la porta USB inserendo l’apposita copertura in gomma.
- Se esposta alle intemperie, assicurarsi che l’XB5 Pro venga asciugata accuratamente dopo l'uso.
- Conservare la batteria all'interno della torcia per proteggerla da eventuali danni.

Linterna LED XB5 Pro

Español

Tabla de contenido

1. Contenido del paquete..... 30

2. Encender/Apagar 31

3. Ajustar la intensidad del LED 31

4. Enfocar 32


5. Cargar 33

6. Solución de problemas 34

7. Mantenimiento..... 35

1. Contenido del paquete

- Linterna LED XB5 Pro
- Cable USB-C
- Batería LG 3200mAh (preinstalada)

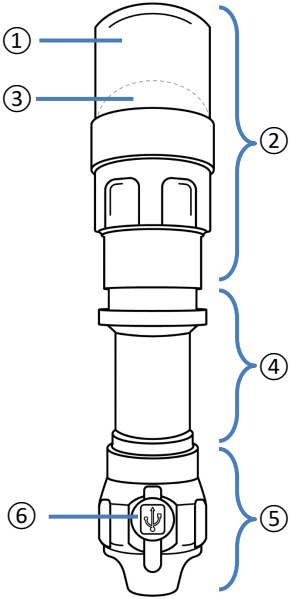

① Protector de lente

② Sección de enfoque

③ Lente asférica

④ Módulo principal


⑤ Tapa trasera

⑥ Tapa de puerto USB-C


Vista posterior

⑦ Botón/dial de encendido

⑧ Indicador de encendido

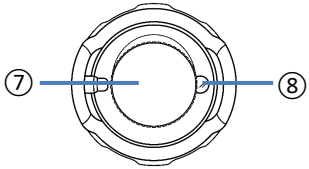


2. Encender/Apagar

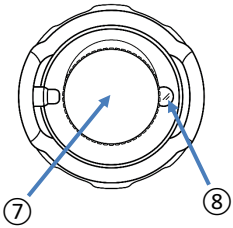


- Presiona el botón ⑦ ubicado en el extremo posterior de la linterna.
- El indicador de encendido ⑧ se enciende cuando la linterna está en funcionamiento.

3. Ajustar la intensidad del LED

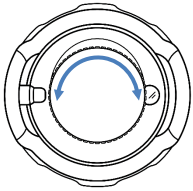


- Para ajustar la intensidad del LED, gira el dial en sentido horario.
- Para disminuir la intensidad, gira el dial en sentido antihorario.

4. Enfocar

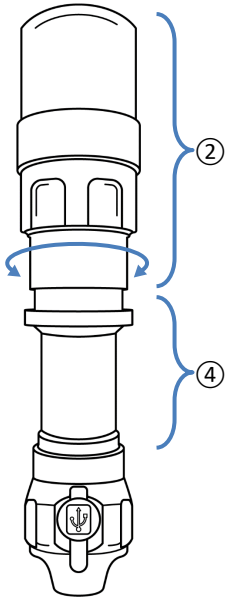

- Sujeta el módulo principal ④ de la linterna, apuntando el haz hacia el objetivo.
- Rota la sección de enfoque② en sentido antihorario para ampliar el enfoque.
- Rota la sección de enfoque en sentido horario para afinar el enfoque.

5. Cargar

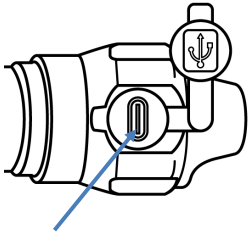

- La XB5 Pro se carga como cualquier teléfono o tablet, usando USB-C interface.
- Para cargar el dispositivo, conecta el cable USB-C proporcionado en un puerto USB, podría ser una laptop, computadora, o un cargador de celular.
- Puedes usar la XB5 Pro mientras se carga. Sin embargo, si la linterna usa un ajuste de alta potencia, es posible que la batería se descargue más rápido de lo que se está cargando.
- Se recomienda cargar la XB5 Pro al menos una vez cada tres meses, incluso si no se usa la linterna. Esto ayuda a activar la batería con regularidad, y extender la vida útil de la batería.


6. Solución de problemas

Problema	Causa posible	Acción
La linterna no enciende	La batería no está instalada correctamente	• Desenrosca la tapa trasera, quita y revisa la batería. • Reemplaza la batería, introduciendo primero el extremo del cátodo. • Ajusta la tapa trasera.
La linterna no enciende	La batería no tiene suficiente carga	• Utiliza el cable USB suministrado, o comprueba que el cable alternativo es de tipo C a tipo B.
La batería no está cargando	El cable de carga es incompatible	• Utiliza el cable USB suministrado, o comprueba que el cable alternativo es de tipo C a tipo B.
La linterna pierde potencia si la uso mientras carga	La linterna está configurada a alta intensidad del LED mientras se carga en uso	• Se recomienda usar un ajuste de baja intensidad para evitar que la batería se agote.

¿Algún otro problema?

Envía un correo a **help@nightfoxstore.com**

7. Mantenimiento

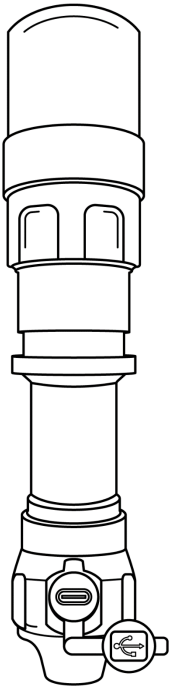

- Mantén limpio al puerto USB colocando su tapa de goma cuando no está en uso.
- Si la XB5 Pro se expone a humedad, sécala bien después de usarla.
- Mantén la batería en la linterna para protegerla de daños.

2 YEAR WARRANTY

HAVE AN IDEA?

Our customers always have the best ideas.

If you have feedback, a suggestion or a product idea, we'd love to hear it. Just scan the QR code above and fill in the form on our **'Submit an Idea'** page.

EU COMPLIANCE:

Model Number: NF-XB5-PRO

EU Authorised Representative:

Mr W. Boulding
Laserware Ltd
Postfachnummer 211113
Hofackerstr. 22-24
86171 Augsburg
Deutschland

will.boudling.de@gmail.com

Manufacturer & Importer:

Laserware Ltd
1 Filwood Park Lane
Bristol
BS4 1ET
United Kingdom

queries@laserware.co.uk

FR